
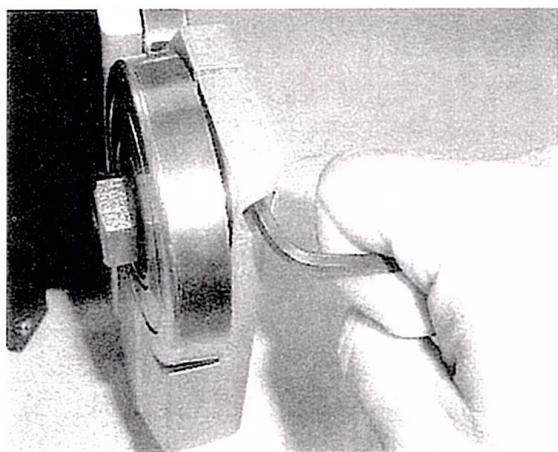


Регулируемый

MAX CUT-OFF®

Регулировка CUT-OFF

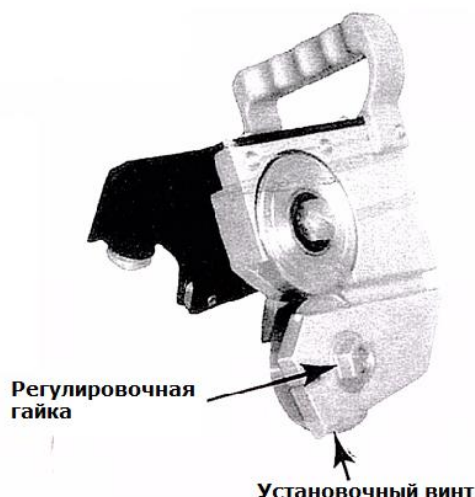



Шаг 1

Осторожно ослабьте установочный винт, расположенный на нижней части устройства с помощью шестигранного гаечного ключа 5/32", повернув его против часовой стрелки. Не пытайтесь повернуть регулировочную гайку без ослабления установочного винта. Невыполнение этого требования может привести к повреждению резьбы. Смотри рисунок слева.

Шаг 2

После того как установочный винт был ослаблен, регулировочную гайку можно будет повернуть руками, для увеличения или уменьшения расстояния между ножами, в зависимости от используемого материала. Смотри картинку справа.

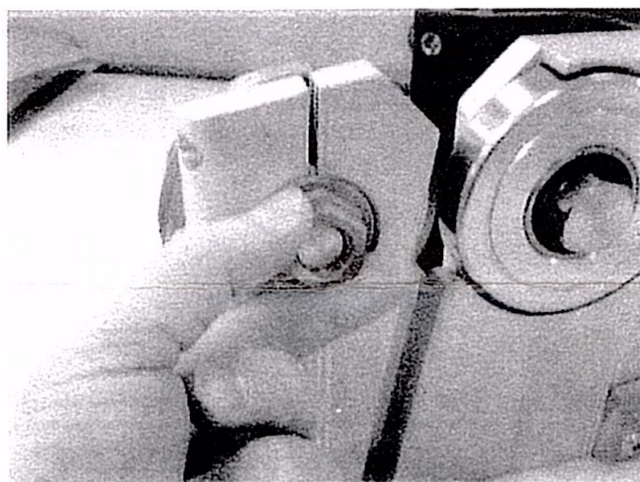

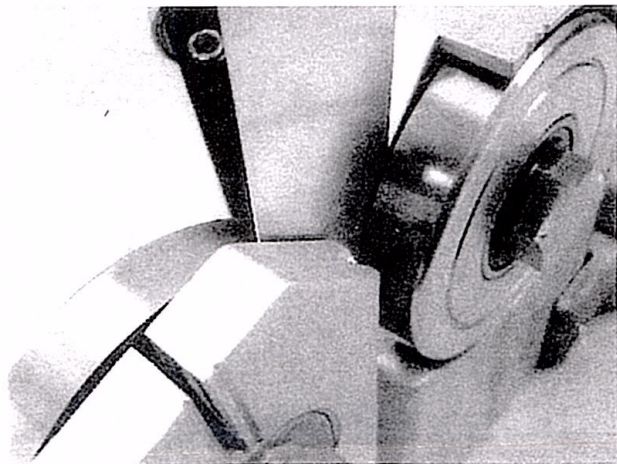

Шаг 3

Вставьте заготовку подобного размера или кусочек материала с данной толщиной между ножами, чтобы установить расстояние требуемой величины. В данном случае шаг регулировки составляет примерно 0,10", который является оптимальным промежутком для большинства материалов. Если нож оставляет нежелательную волнистость или заусенцы, увеличьте расстояние между ножами, поворачивая регулировочную гайку с шагом 1/8. Сделайте пробный рез и при

необходимости повторите. Если нож не будет резать материал, уменьшите расстояние между ножами, поворачивая регулировочную гайку с шагом 1/8. Сделайте пробный рез и при необходимости повторите. Смотри рисунок слева.

Шаг 4

Затяните установочный винт, чтобы закрепить регулировочную гайку. Смотри рисунок справа.

